




## Montageanleitung

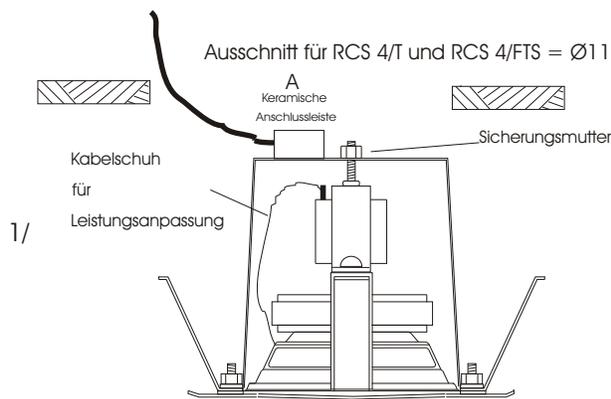

**1. Drähte an keramische Anschlussleiste anschließen (siehe Zeichnung - „A“). Der Lautsprecher ist auf halbe Leistung, 2 Watt, werkseingestellt. Sollte eine höhere oder niedrigere Anpassung benötigt werden, entfernen Sie, bitte die Sicherungsmutter und den Feuertopf, um den 100 V Übertrager zu entfernen. Um die Leistung zu ändern, wechseln Sie die Steckverbindung zur benötigten Wattleistung. Siehe unten Leistungsanschlussbelegung:**

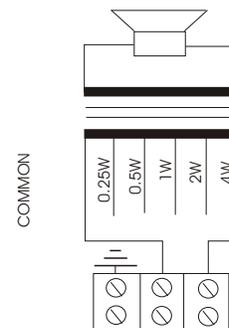

Leistungsanschlussbelegung

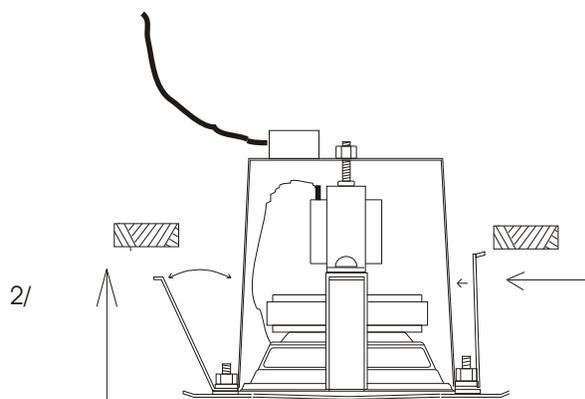

**2. Montage des Lautsprechers erfolgt durch Andrücken Der Edelstahl-Blechfedern in den Feuertopf. Danach den Lautsprecher weiter in den vorbereiteten Ausschnitt einführen.**

