


DECKENEINBAULAUTSPRECHER, RCS5/TCOAX

RUND METALL

RCS5/FTSCOAX

Montageanleitung

RCS5/TCOAX Version
Ausschnitt für RCS5TCOAX = 160mm

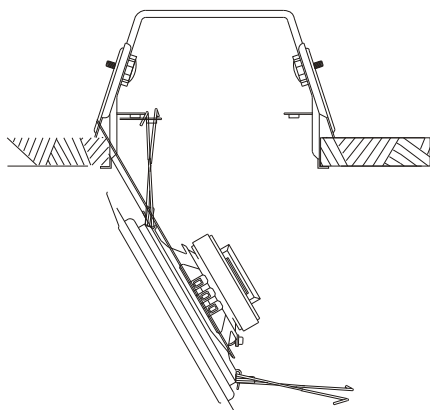

1. Montagebügel in Deckenausschnitt einsetzen
2. Lösen Sie nun die beiden mit Kunststoff überzogenen Flügelschrauben und lassen diese soweit ab, bis die erforderliche Deckenstärke erreicht ist. Durch ein einfaches festziehen der beiden Flügelschrauben fixieren Sie den Bügel, so dass er fest in der Decke sitzt.
3. Hängen Sie den Lautsprecher mit seinen zwei Pendelfedern in die dafür vorgesehenen Hacken des Bügels ein. Nun haben Sie beide Hände frei und können den Lautsprecher an das vorhandene Kabelnetz phasengleich anschließen. Nehmen Sie die benötigte bzw. gewünschte Leistungsanpassung am Trafo vor (siehe Leistungsanschlussbelegung).
4. Um die Montage endgültig abzuschließen schieben Sie den Lautsprecher vorsichtig in den Bügel.


RCS 5/FTSCOAX Version: Zeichnung: 1 - 6
Ausschnitt für RCS 5/FTSCOAX = 164 mm

Zeichnung 1:




Entfernen Sie die Kopfplatte mit der schon montierten keramischen Anschlussklemme. Das anzuschließende Kabelnetz durch eine der zwei bereits schon eingestanzten Öffnungen der Platte ziehen (zweite Öffnung zum vereinfachten Weiterschleifen des Kabelnetzes) und an die keramische Anschlussklemme phasengleich anschließen.

Ausschnitt

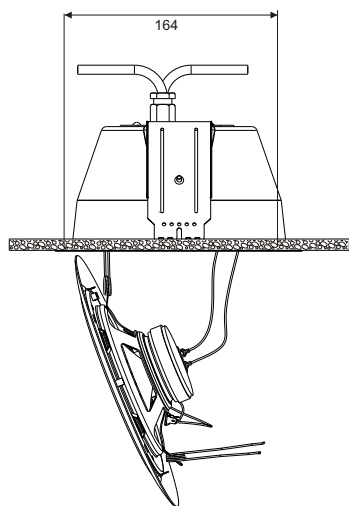


Zeichnung 4 + 5

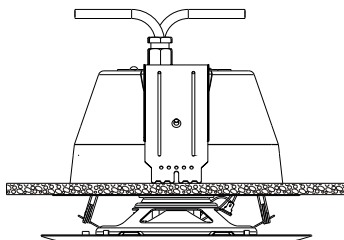


Die ganze Einheit in den Deckenausschnitt stecken. Lösen Sie nun die beiden Kunststoff überzogenen Flügelschrauben und lassen diese soweit ab, bis die erforderliche Deckenstärke erreicht ist. Durch ein einfaches festziehen der beiden Flügelschrauben fixieren Sie den Feuertopf, so dass er fest in der Decke sitzt. Hängen Sie den Lautsprecher mit seinen zwei Pendelfedern in die dafür vorgesehenen Hacken des Feuertopfes. Nun haben Sie beide Hände frei und können den Lautsprecher mit den von uns bereits schon an der keramischen Anschlussklemme montierten Kabel (incl. Kabelschuh) phasengleich anschließen. Nehmen Sie die benötigte bzw. gewünschte Leistungsanpassung am Trafo vor (siehe Leistungsanschlussbelegung).

Zeichnung 2 + 3

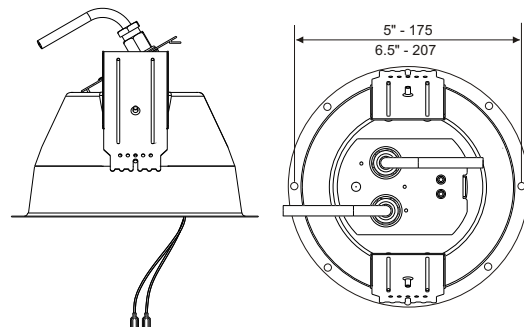


Die Kopfplatte wieder an dem Feuertopf montieren.

Zeichnung 6:

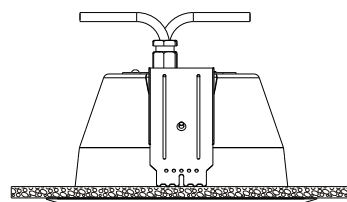

Um die Montage endgültig abzuschließen schieben Sie den Lautsprecher vorsichtig in den Feuertopf.

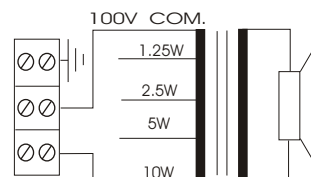

Leistungsanschlussbelegung