



Montageanleitung

RGS 8/T a/b

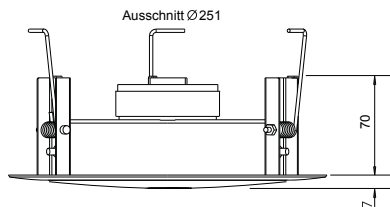

RGS 8/T a/b Seitenansicht

RGS 8/FTS a/b (Feuertopf Version)

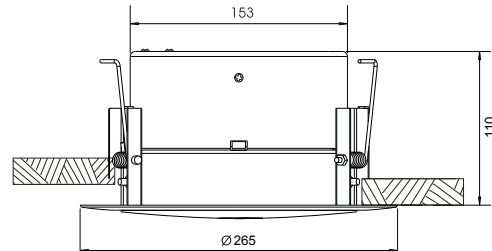

RGS 8/FTS a/b Seitenansicht

Montageanleitung RGS 8/Tab / RGS 8/FTS ab

/T Versionen:

1. Entfernen Sie das Lochgitter (inkl. der Lautsprechertechnik) durch einfaches Herausdrehen und dann Herausziehen des Außenrings.

2. Die Federn müssen nun nach oben gedrückt und in die dafür vorgesehenen Halterungen eingerastet werden.

WARNUNG: Achten Sie hierbei bitte darauf, dass die Federn nun unter Spannung stehen und durch ein unkontrolliertes herabschnippen eine Verletzungsgefahr besteht.


3. Führen Sie den nun für die Montage fertigen Außenring in die vorgesehene Öffnung ein und fixieren Sie den Außenring durch vorsichtiges Herausnehmen der Federn aus den Halterungen und wiederum sehr vorsichtiges Herunterlassen der Haltefedern. Nun hält der Außenring in der Decke und liegt bündig an.

4. Schließen Sie nun die beiden Lautsprecher phasengleich an die jeweilig dafür vorgesehenen Lautsprecherlinien an (A/B Verkabelung beachten!!!) und stecken Sie die benötigte bzw. gewünschte Leistung (jeweils 6, 3, 1,5, 0,75, 0,25W) an den Übertragern mit Hilfe der Kabelschuhe an, bitte hier immer die selbe Anpassung an den beiden Übertragern vornehmen.

5. Durch einfaches Einstecken des Lochgitters und kurzes Drehen nach rechts, bis ein Widerstand zu spüren ist, befindet sich der Lautsprecher nun fertig montiert in der Decke.


/FTS Versionen:

Die Montage erfolgt auf dem selben Weg wie zuvor beschrieben, jedoch muss zwischen den Montageanleitungspunkten 3 + 4 das anzuschließende Kabelnetz durch die eine, der zwei dafür vorgesehenen und eingestanzten Öffnungen, eingeführt werden (die zweite Öffnung ist zum eventuell benötigten Durchschleifen vorgesehen). Nun wird der Feuertopf in den Außenring geschoben und mit Hilfe der Feuertopfhaltfedern am Außenring fixiert. Gehen Sie jetzt wie in den Montageanleitungspunkten 4 + 5 beschrieben weiter vor.

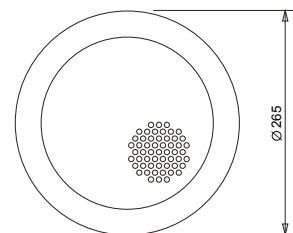

Frontansicht

100V COM.

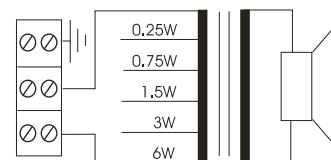

Leistungsanschlussbelegung